

passion for technology

OLBREANNON



FRITZ!Box Fon WLAN 5490

Installationsanleitung

Inhalt

1. Beschreibung	3
1.1 Anschlüsse	3
1.2 Taster	4
2. Leuchtdioden	5
2.1 Leuchtdiode „Info“ frei belegen	5
3. Fritz!Box Fon WLAN 5490 für Internetverbindungen einrichten	6
3.1 An die Stromversorgung anschließen	6
3.2 Mit dem Internetzugang verbinden	6
4. Geräte über WLAN mit FRITZ!Box verbinden	7
4.1 WLAN-Verbindung mit WPS herstellen	7
4.2 Verbindung an anderen Geräten mit WPS herstellen	8
4.3 WLAN-Verbindung an mobilen Geräten per QRCode herstellen	9
5. Konfiguration	9
5.1 Konfiguration der Glasfaser-Verbindung	12
6. Fritz!Box für Internet-Telefonie (VoIP) einrichten	12
6.1 Erweiterte Telefoneinstellungen	14
7. Fritz!Box Fon WLAN 5490 für WLAN einrichten	15
7.1 Verschlüsselung	16
8. Fehlermeldungen/Fehlerbehandlung (FAQ)	17
8.1 Keine Verbindung zum Internet!	17
8.2 Beim Öffnen des Browsers erscheint ein Fenster zur Verbindungsherstellung	17
8.3 Wie kann ich überprüfen, ob mein VoIP-Telefonanschluss angemeldet ist?	17
8.4 Wie komme ich zu einer VoIP-Telefonnummer?	18
8.5 Gibt es eine Liste der geführten Gespräche?	18
8.6 Existiert ein Fehlerprotokoll?	18
8.7 Kann ein Firmware-Update durchgeführt werden?	18
8.8 Muss das Gerät ständig eingeschaltet sein?	18
8.9 Keine Verbindung zur Fritz!Box	19


1. Beschreibung

Die Fritz!Box Fon WLAN 5490 ist ein Glasfaser- Modem/-Router mit integrierter VoIP-Telefonanlage für den schnellen, unkomplizierten Internetzugang. Sie verbinden die Fritz!Box mit dem PC und mit dem Internet, richten einen Internetzugang ein und können sofort lossurfen.

Hinweis:

Die nachfolgenden Abbildungen decken sich evtl. in einigen Details nicht vollständig mit dem Endprodukt.

1.1 Anschlüsse

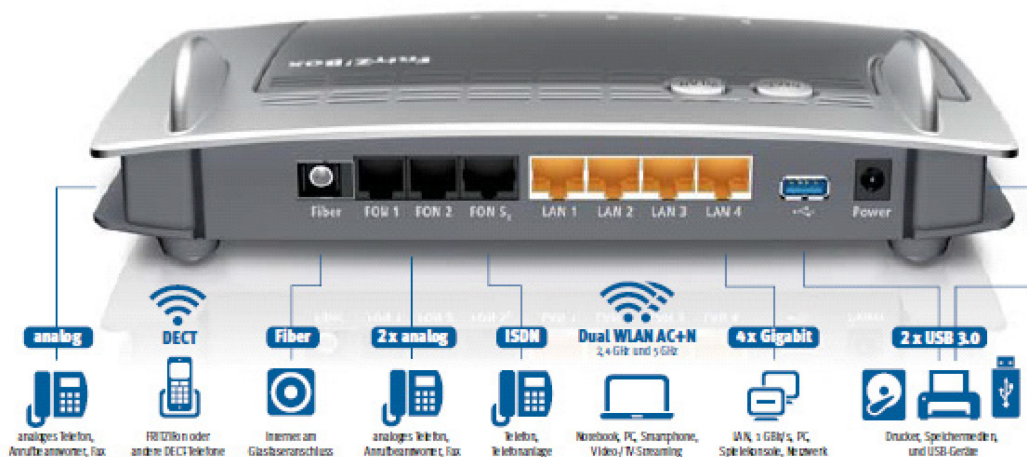

Anschlussmöglichkeiten der FRITZ!Box

Die Fritz!Box Fon WLAN 5490 verfügt über **4 LAN-Anschlüsse** und einen USB-Anschluss, so dass Sie bis zu 4 Computer direkt an das Gerät anschließen können (bei ADSL). LAN1 ist für den Breitbandanschluss reserviert, falls dies so eingestellt ist. An den LAN-Anschluss der Fritz!Box können zudem andere netzwerkfähige Geräte angeschlossen werden, beispielsweise Spielkonsolen oder ein Netzwerk-Hub/Switch, mit dem das Netzwerk beliebig erweitert werden kann. Außerdem enthält die Fritz!Box Fon WLAN 5490 zwei analoge Telefonanschlüsse, an die Sie zwei analoge Telefongeräte anschließen und damit über Festnetz oder Internet (VoIP) telefonieren können.

Was Sie für die Installation benötigen:

- Fritz!Box Fon WLAN 5490
- Zugangsdaten für die Glasfaser- Verbindung
- Zugangsdaten für die Internettelefonie (optional)

1.2 Taster

Die FRITZ!Box hat auf der Geräteoberseite zwei Taster.



- WLAN-Taster - WLAN an- und ausschalten
- WLAN-Verbindung per WPS herstellen, siehe [WLAN-Verbindung mit WPS herstellen](#)

Taster der FRITZ!Box sperren

Die Taster der FRITZ!Box können Sie mit einer Tastensperre belegen. Mit gesperrten Tastern verhindern Sie, dass unbeabsichtigt oder beabsichtigt Einstellungen für Ihre FRITZ!Box oder Ihr Heimnetz geändert werden.

Beispiel:

Mit dem Taster „WLAN“ kann mit einem Tastendruck das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box abgeschaltet werden. Geschieht dies versehentlich, kann es unter ungünstigen Umständen eine Weile dauern, bis die Ursache gefunden wird und das WLAN-Funknetz wieder allen FRITZ!Box-Benutzern im Heimnetz zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Tastensperre richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter „System / Tasten und LEDs“ auf dem Tab „Tastensperre“ ein.

2. Leuchtdioden

Bedeutung der Leuchtdioden

LED Zustand Bedeutung	Zustand	Bedeutung
Power / DSL	leuchtet	Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit
	blinkt	Stromzufuhr besteht und die Verbindung zu DSL wird hergestellt oder ist unterbrochen
Internet	leuchtet	Telefonverbindung über Internet besteht
	blinkt	Nachrichten in Ihrer Sprach-/Mailbox
DECT	leuchtet	DECT-Funktion ist eingeschaltet
	blinkt	Anmeldevorgang für ein DECT-Gerät läuft
WLAN	leuchtet	WLAN ist angeschaltet
	blinkt	• WLAN wird an- oder ausgeschaltet
		• WLAN-Einstellungen werden übernommen
		• WPS wird ausgeführt
		• WPS-Vorgang abgebrochen: mehr als zwei WLAN-Geräte führen gleichzeitig WPS aus, wiederholen Sie den WPSVorgang
Info	leuchtet grün	• Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM ist abgeschlossen
		• Die LED zeigt ein Ereignis an, das in der Benutzeroberfläche unter „System / Tasten und LEDs / Info-Anzeige“ eingestellt ist
	blinkt grün	• FRITZ!OS wird aktualisiert
		• Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM läuft
		• Ein in der Benutzeroberfläche unter „System / Tasten und LEDs / Info-Anzeige“ wählbares Ereignis wird signalisiert
	leuchtet oder	Fehler:
		• Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
		• Folgen Sie den Hinweisen unter „Übersicht“ in der Benutzeroberfläche

2.1 Leuchtdiode „Info“ frei belegen

Die Leuchtdiode (LED) „Info“ auf der Oberseite der FRITZ!Box signalisiert verschiedene Ereignisse. Einige Ereignisse, bei denen die LED „Info“ blinkt oder leuchtet, sind in der Info fest eingestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die LED „Info“ mit einem frei wählbaren Ereignis zu belegen.

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Klicken Sie unter „System/Tasten und LEDs“ auf den Tab „Info-Anzeige“.
- Wählen Sie im Bereich „Frei wählbar“ aus der Liste „Info-LED“ das Ereignis aus, mit dem Sie die Leuchtdiode zusätzlich belegen möchten.

Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche „Übernehmen“. Die Leuchtdiode „Info“ blinkt jetzt neben den fest eingestellten Ereignissen zusätzlich zu dem von Ihnen gewähltem Ereignis.

3. Fritz!Box Fon WLAN 5490 für Internetverbindungen einrichten

3.1 An die Stromversorgung anschließen



1. Nehmen Sie das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box zur Hand.
Verwenden Sie für den Anschluss an die Stromversorgung nur dieses Netzteil.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Strombuchse der FRITZ!Box an.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose der Stromversorgung.

Die Leuchtdiode „Power“ leuchtet nach einigen Sekunden dauerhaft und signalisiert damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box

3.2 Mit dem Internetzugang verbinden

Die FRITZ!Box 5490 kann auf unterschiedliche Arten am Glasfaseranschluss angeschlossen werden:




- direkt mit einem Glasfaserkabel am Glasfaseranschluss
- mit einem Netzwerkkabel an einem Glasfasermodem (FTTH-ONT / Medienkonverter)

Am Glasfaseranschluss anschließen

Zum Anschließen der FRITZ!Box benötigen Sie ein Glasfaserkabel. Das Glasfaserkabel erhalten Sie von Ihrem Glasfasernetzbetreiber. Das Glasfaserkabel gehört nicht zum Lieferumfang der FRITZ!Box.

Stecker am Glasfaserkabel

An dem Glasfaserkabel können je nach Standort und Glasfasernetzanbieter unterschiedliche Stecker verbaut sein:

 SC-Stecker	Der SC-Stecker ist für den Anschluss an die FRITZ!Box. Einige Anbieter verwenden den SC-Stecker für den Anschluss an die blaue Fiber-Buchse.
 LC-Stecker, blau	Der blaue LC-Stecker wird von einigen Anbietern für den Anschluss an die blaue Fiber-Buchse verwendet.
 LC-Stecker, grün	Der grüne LC-Stecker wird unter anderem in der Schweiz für den Anschluss an die grüne Fiber-Buchse verwendet

Anschließen



1. Schließen Sie das Glasfaserkabel am Anschluss „Fiber“ Ihrer FRITZ!Box und an der blauen Buchse der Glasfaserdose an.
2. Verbinden Sie einen Computer entweder über ein Netzwerkkabel oder kabellos über WLAN mit der FRITZ!Box.
3. Richten Sie in der FRITZ!Box den Internetzugang für Verbindungen über das lasfasermodem / den Medienkonverter ein, siehe "Internetzugang einrichten".

4. Geräte über WLAN mit FRITZ!Box verbinden

Computer und andere Geräte mit WLAN, zum Beispiel Smartphones und Netzwerkdrucker, können Sie über WLANFunk kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.

Sie können die WLAN-Verbindung mit WPS herstellen oder den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box am WLAN-Gerät eingeben.

Mobile Geräte mit einer Kamera, wie Smartphones oder Tablets, können den QR-Code des WLAN-Netzwerkschlüssels einscannen und auf diesem Weg die WLAN-Verbindung herstellen.



4.1 WLAN-Verbindung mit WPS herstellen

WPS ist ein Verfahren zum Aufbau sicherer WLANVerbindungen. Mit WPS können Sie ein WLAN-Gerät schnell und einfach mit der FRITZ!Box verbinden.

Voraussetzungen: Das WLAN-Gerät muss WPS unterstützen.

Verbindung an Windows-Computer mit WPS herstellen


An einem Computer mit Windows 10, 8 oder 7 stellen Sie die WLAN-Verbindung mit WPS so her:

1. Wenn an der FRITZ!Box die Leuchtdiode „WLAN“ aus ist, drücken Sie kurz auf den WLAN-Taster. Das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box wird eingeschaltet.
2. Öffnen Sie am Computer die WLAN-Software. In Windows 10 und 8 klicken Sie zum Beispiel auf das WLAN-Symbol   in der Taskleiste.

3. Wählen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus. Der vorgegebene Name des Funknetzes (SSID) besteht aus „FRITZ!Box 5490“ und zwei Großbuchstaben und steht auf der Geräteunterseite.
4. Klicken Sie auf „Verbinden“. Das Feld für den Netzwerkschlüssel erscheint und der Hinweis, dass Sie die Verbindung per Tastendruck am Router herstellen können:



5. Für diesen Schritt haben Sie zwei Minuten Zeit: Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf den Taster „WLAN“, bis die Leuchtdiode „WLAN“ blinkt.

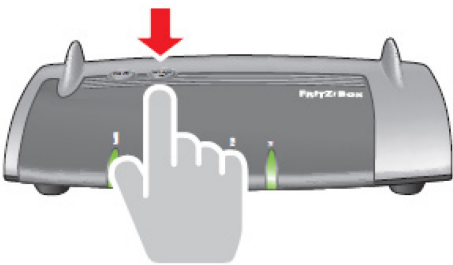

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

4.2 Verbindung an anderen Geräten mit WPS herstellen

An einem WLAN-Gerät ohne Windows stellen Sie die WLAN Verbindung mit WPS so her:



1. Wenn an der FRITZ!Box die Leuchtdiode „WLAN“ aus ist, drücken Sie kurz auf den WLAN-Taster. Das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box wird eingeschaltet.
2. Suchen Sie am WLAN-Gerät nach WLAN-Funknetzen in der Umgebung. Wie das geht, lesen Sie in der Dokumentation des WLAN Geräts.
3. Wählen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus und starten Sie den Verbindungsaufbau mit WPS.
4. Für diesen Schritt haben Sie zwei Minuten Zeit: Drücken Sie an der FRITZ!Box so lange auf den Taster „WLAN“, bis die Leuchtdiode „WLAN“ blinkt.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

WLAN-Netzwerkschlüssel am WLAN-Gerät eingeben

Sie können Sie den Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box am WLAN-Gerät eingeben, um eine WLAN-Verbindung herzustellen. Der vorgegebene WLAN-Netzwerkschlüssel steht auf der Geräteunterseite der

FRITZ!Box. In der Benutzeroberfläche lässt sich auch ein neuer Netzwerkschlüssel eingeben.

1. Wenn die Leuchtdiode „WLAN“ an der FRITZ!Box aus ist, drücken Sie kurz auf den WLAN-Taster. Das WLAN-Funknetz wird eingeschaltet.
2. Öffnen Sie an Ihrem WLAN-Gerät die WLAN-Software. In Windows 10 und 8 klicken Sie dazu auf das WLAN-Symbol   in der Taskleiste.
3. Wählen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus. Der vorgegebene Name des Funknetzes (SSID) besteht aus „FRITZ!Box 5490“ und zwei Großbuchstaben und steht auf der Geräteunterseite.
4. Klicken Sie auf „Verbinden“.
5. Geben Sie in der WLAN-Software den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box ein.
6. Starten Sie den Verbindungsaufbau.

4.3 WLAN-Verbindung an mobilen Geräten per QR-Code herstellen


Mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets, die eine Kamera und einen QR-Code-Reader (App) haben, können Sie WLAN-Verbindungen durch das Einlesen eines QR-Codes herstellen.

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
2. Wählen Sie „WLAN / Funknetz“
3. Lesen Sie den QR-Code mit dem QR-Code-Reader Ihres mobilen Gerätes direkt vom Monitor oder von einem Ausdruck ein.

Das mobile Gerät stellt automatisch eine gesicherte WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box her.

5. Konfiguration

Sie können jetzt die **Konfigurationsoberfläche** der Fritz!Box aufrufen. Starten Sie hierzu Ihren Webbrowser und geben Sie die Adresse **http://fritz.box/** in die Adresszeile ein (alternativ die IP-Adresse 192.168.178.1).

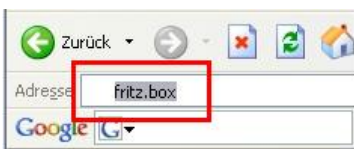

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche wird geöffnet. Beim ersten Öffnen der Benutzeroberfläche wird der Assistent zur Ersteinrichtung geöffnet. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, Einstellungen und Zugangsdaten startet der Assistent mit der Vergabe eines Kennwortes für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche.

Geben Sie ein FRITZ!Box-Kennwort ein und klicken Sie „OK“. Das vorgegebene Kennwort steht auf der Geräteunterseite der FRITZ!Box.



Es erscheint eine kleine Übersicht über den Status der Fritz!Box und der Internetverbindung. Sobald Sie die **Konfigurationsoberfläche** aufgerufen haben, erscheint folgender Bildschirm:

Hier können sie die Sprache auswählen. Klicken Sie auf „Next“. Im nächsten Schritt wird das Land ausgewählt, welches mit „Weiter“ bestätigt wird.

The screenshot shows a blue header bar with the text 'Welcome to your FRITZ!Box'. Below the header, the instruction 'Please select your language.' is followed by a list of language options: 'Deutsch' (selected with a radio button), 'English', 'Español', 'Français', 'Italiano', and 'Polski'. At the bottom right of the selection area, there is a blue button labeled 'OK'.

Nach dem Neustart erscheint folgende Oberfläche:

The screenshot shows a blue header bar with the text 'Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box'. Below the header, the instruction 'Melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.' is followed by a text input field labeled 'Kennwort'. Below the input field, there is a section titled 'Hinweis:' which contains the text: 'Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.' At the bottom left, there is a link 'Kennwort vergessen?' and at the bottom right, there is a blue button labeled 'Anmelden'.


Geben Sie bitte das Passwort ein, welches Sie auf der Unterseite der Fritz!Box finden, ein.

Achtung:

Sollten Sie dieses Passwort vergessen, so muss der Router neu konfiguriert werden, und all Ihre Daten gehen verloren.


Nachdem Sie auf „Anmelden“ geklickt haben überspringen Sie den Assistenten, indem Sie auf Abbrechen klicken.

Nach dem Einstieg erscheint die Maske, bei der Sie die Ländereinstellung vornehmen müssen, wählen Sie „Italien“

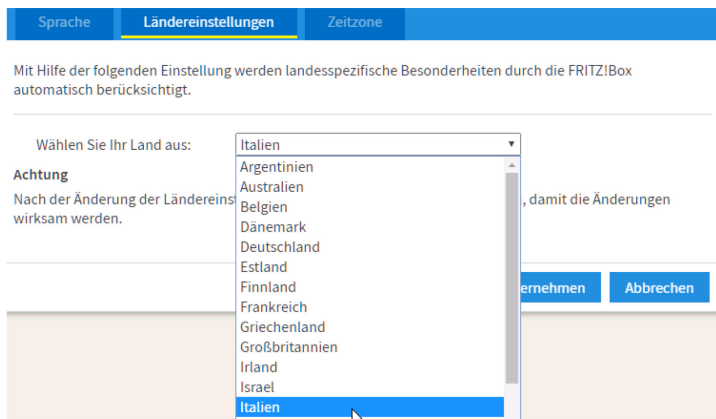


Nachdem sie Abbrechen gedrückt haben, startet der Einrichtungsassistent welchen Sie mit „Abbrechen“ stoppen.

Setzen Sie nun die Fritz!Box in den „erweiterten“ Modus indem Sie ganz unten links auf dem Übersichtsbildschirm auf „Ansicht“ klicken, dann wechselt die Ansicht in den Erweiterten Modus.

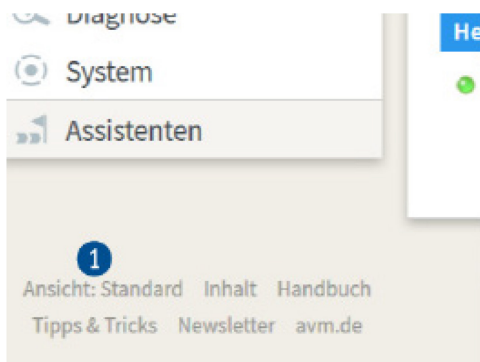

5.1 Konfiguration der Glasfaser-Verbindung

Nun müssen die **Zugangsdaten des Glasfaser-Zugangs** eingegeben werden, damit die Fritz!Box die Internet-Verbindung herstellen kann. Wählen Sie dazu im Menü auf der linken Seite den Menüpunkt „Internet“ und anschließend „Zugangsdaten“.

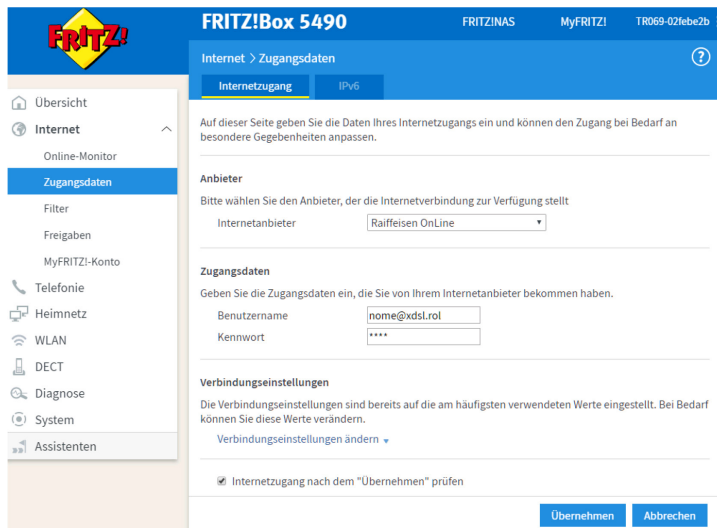

Wählen Sie als Ihren Internetanbieter „Konverto“ aus


Geben Sie in die entsprechenden Eingabefelder Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Bestätigen Sie die Einstellungen abschließend mit der Schaltfläche „Übernehmen“. Die Internet Verbindung ist nun vollständig eingerichtet und wird von der Fritz!Box automatisch gestartet.

6. Fritz!Box für Internet-Telefonie (VoIP) einrichten

Neben ihrer Funktion als Glasfaser- Router dient die Fritz!Box Fon WLAN 5490 auch als Telefonzentrale, mit der Sie Telefongespräche über das Internet führen können

Wenn Sie auch Telefonate über Internet (wie ROL Voice) führen wollen, müssen Sie zunächst die Einstellungen für die Internet-Telefonie vornehmen. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsoberfläche der Fritz!Box, indem Sie Ihren Internetbrowser starten und die Adresse <http://fritz.box/> aufrufen.

Klicken Sie nun im Hauptmenü auf „Telefonie“, anschließend auf „Internettelefonie“ und zuletzt „eigene Rufnummer“. Folgendes Fenster erscheint:

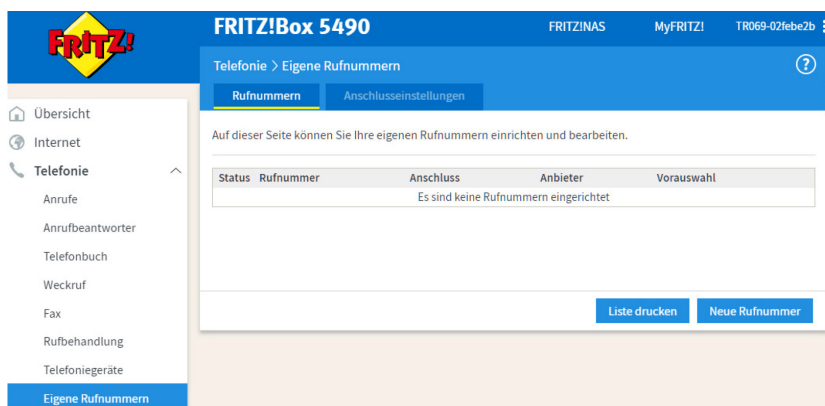

Geben Sie nun Ihre ROL Voice Benutzerdaten ein:

Internetrufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter	<input type="text" value="anderer Anbieter"/>
Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="ROL Voice Festnetznummer"/>	<input type="text" value="ROL Voice Kurznummer"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="button" value="Weitere Rufnummer"/>	

***Rufnummer für die Anmeldung**

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="ROL Voice Benutzername"/>
Kennwort	<input type="text" value="ROL Voice Kennwort"/>
Registrar	<input type="text" value="rolvoice.it"/>
Proxy-Server	<input type="text" value="rolvoice.it"/>

Leistungsmerkmale

DTMF-Übertragung	<input type="text" value="Automatisch"/>
------------------	--

Tragen Sie hier Ihre Zugangsdaten zu ROL Voice ein. Im Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ geben Sie Ihre fünfstelligen **ROL-Voice-Rufnummer** an, die Sie bei der Registrierung ausgewählt haben. In den Feldern „Benutzername“ und „Kennwort“ geben Sie den von Ihnen gewählten **Benutzernamen** und das entsprechende **Passwort** an. Bei „Registrar“ und „Proxy-Server“ tragen Sie **„rolvoice.it“** ein. Nachdem Sie bestätigt haben, klicken Sie beim nächsten Bildschirm wie folgt:

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	04711886701
Benutzername	dejric
Registrar	rolvoice.it
Proxy-Server	rolvoice.it



Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen durch Klick auf die Schaltfläche „Weiter“. Es wird nun ein Test mit den von Ihnen gemachten Eingaben durchgeführt.

Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Rufnummern AnschlussEinstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
●	04711886701	Internet	rolvoice.it	*121#	 

Bei korrekter Eingabe dieser Daten ist Ihre Fritz!Box somit für den Telefonbetrieb auf Internetbasis konfiguriert, und Sie können sofort telefonieren.







6.1 Erweiterte Telefoneinstellungen

Um mehreren Telefongeräten verschiedene Nummern zuzuordnen, wählen Sie im Menü „Telefonie“ den Punkt „Telefoniegeräte“ aus:

FRITZ! **FRITZ!Box 5490** FRITZINAS MyFRITZ! TR069-02febe2b

Telefonie > Telefoniegeräte ?

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>  
Telefon	FON 1	-	alle	**1	 
Telefon	FON 2	-	alle	**2	 

[Liste drucken](#) [Neues Gerät einrichten](#)

Klicken Sie nun auf den Bleistift durchzuführen, Sie können hier wählen wie die Anrufe angenommen und über welchen Benutzer die Telefonate getätigt werden.

Telefoniegerät am Anschluss FON 1 ?

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Die Rufnummer, die Sie unter "Ausgehende Anrufe" angeben, bestimmt die Standard-Verbindungsart und die abgehende Rufnummer für diesen Anschluss.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren
 nur auf folgende Rufnummern reagieren

7. Fritz!Box Fon WLAN 5490 für WLAN einrichten

Unter WLAN versteht man ein drahtloses Netzwerk, über das die Fritz!Box die Internetverbindung auch verteilen kann. Für die kabellose Netzwerk- bzw. Internetverbindung bedarf es für jeden Teilnehmer einer Wireless-Netzwerkkarte, die entweder bereits eingebaut ist oder nachgerüstet werden kann.

Um die Konfiguration für das WLAN vorzunehmen, öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche der Fritz!Box Fon WLAN, indem Sie Ihren Internetbrowser starten und die Adresse <http://fritz.box/> aufrufen und den Menüpunkt „WLAN“ auswählen.

FRITZ!Box 5490 FRITZINAS MyFRITZ! TR069-02febe2b

WLAN > Funknetz ?

Ihre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funknetz sowohl im 2,4-GHz-Frequenzband als auch im 5-GHz-Frequenzband erstellen. Der Name des jeweiligen Funknetzes ist frei wählbar. Sobald die Funknetze aktiv geschaltet sind, können Sie an diesen WLAN-Geräte anmelden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-Geräte und können diese bearbeiten und einschränken.

Bekannte WLAN-Geräte

Die Liste zeigt die WLAN-Geräte, die zur Zeit mit der FRITZ!Box verbunden oder der FRITZ!Box aus früheren Verbindungen bekannt sind.

Name	IP-Adresse	MAC-Adresse	Datenrate (Mbit/s)	Eigenschaften
Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte an der FRITZ!Box angemeldet.				

[Erfolgreiche Anmeldeversuche zeigen](#)

Funknetz


Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box ist für andere WLAN-Geräte mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.

WLAN-Funknetz aktiv

Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

QR-Code (Quick Response Code)

Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs in Smartphones. Beim Scannen und Auslesen des Codes werden die Daten für den WLAN-Zugang automatisch auf das Smartphone übertragen. Für eine besonders komfortable Nutzung des QR-Codes wird die "FRITZ!App WLAN" (Android) empfohlen.



Um das **WLAN einzuschalten**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „WLAN-Funknetz aktiv“. Die anderen Einstellungen wie den Namen des Netzwerkes oder den Sendekanal können Sie optional einstellen. Klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“

7.1 Verschlüsselung

Das WLAN-Netz kann auf verschiedene Arten verschlüsselt werden. So verhindern Sie, dass Computerbenutzer in der Umgebung der Fritz!Box Ihre Internetverbindung mitnutzen. Ist die WLAN-Verbindung nicht geschützt, können alle Computer in Reichweite des Netzes ungehindert den Internet-Zugang benutzen. Standardmäßig ist die Fritz!Box mit WPA verschlüsselt. Den Standardschlüssel finden Sie auf der Unterseite Ihrer Fritz!Box.

Um die Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren, wählen Sie das Untermenü „Sicherheit“.

The screenshot shows the Fritz!Box 5490 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo, the model name 'FRITZ!Box 5490', and user information 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and 'TR069-02febe2b'. The main content area is titled 'WLAN > Sicherheit' and has two tabs: 'Verschlüsselung' (selected) and 'WPS-Schnellverbindung'. The 'Verschlüsselung' tab contains instructions on securing the WLAN network and two radio button options: 'WPA-Verschlüsselung (größte Sicherheit)' (selected) and 'unverschlüsselt (nicht empfohlen, ungeschützt)'. Below this is the 'WPA-Verschlüsselung' section with a dropdown for 'WPA-Modus' set to 'WPA2 (CCMP)' and a text input for 'WLAN-Netzwerkschlüssel' containing '40146798510679475200'. The 'Weitere Sicherheitseinstellungen' section has two checked checkboxes: 'AVM Stick & Surf aktivieren' and 'Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren'. The 'WLAN-Zugang beschränken' section includes a table with columns 'Name' and 'MAC-Adresse', which is currently empty with the message 'Zur Zeit sind keine WLAN-Geräte an der FRITZ!Box angemeldet.' Below the table are buttons for 'WLAN-Gerät hinzufügen' and 'Aktualisieren'. At the bottom, there are three radio button options: 'Alle neuen WLAN-Geräte zulassen' (selected) and 'WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken'. The footer of the interface contains buttons for 'Info-Blatt drucken', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

Sie haben hier zwei Möglichkeiten:

- keine Verschlüsselung (nicht ratsam)
- WPA: Verschlüsselung mittels alphanumerischen Schlüssels (sicher, empfohlen)

Geben sie einen WPA **Schlüssel** beim Feld „WLAN_Netzwerkschlüssel“ ein. Der Schlüssel sollte zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein und kann Zahlen und Nummern enthalten. Je mehr Zeichen Sie verwenden, desto

sicherer ist die Verschlüsselung. Sichern Sie Ihren Schlüssel durch einen Ausdruck und bestätigen Sie die Änderung durch einen Klick auf „Übernehmen“.

Wenn Sie sich mit einem Computer mit dem WLAN-Netz verbinden wollen, müssen Sie dort den soeben vergebenen WPA Schlüssel eingeben.

8. Fehlermeldungen/Fehlerbehandlung (FAQ)

8.1 Keine Verbindung zum Internet!

Überprüfen Sie die eingegebenen Benutzerdaten für den Internetzugang- wie in Abschnitt 3.0 beschrieben - und die Verkabelung.

8.2 Beim Öffnen des Browsers erscheint ein Fenster zur Verbindungsherstellung

In diesem Fall ist eine Internet-Einwahlverbindung auf Ihrem Rechner noch als Standardinternetverbindung gesetzt. Um sie zu deaktivieren, öffnen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen (Start → Einstellungen → Netzwerkverbindungen). Nach Rechtsklick auf die entsprechende Verbindung wählen Sie „Als Standardverbindung aufheben“ (siehe Abbildung)

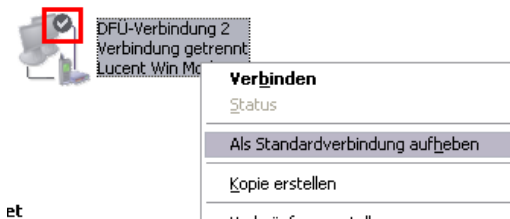


Abbildung 2: Deaktivierung der Einwahlverbindung

8.3 Wie kann ich überprüfen, ob mein VoIP-Telefonanschluss angemeldet ist?

Bei hergestellter Internetverbindung scheint in der Status-Anzeige der Fritz!Box (<http://fritz.box> -> Startmenü) im Übersichtsmenü sehen Sie : Rufnummer

Übersicht

Modell: FRITZ!Box 5490
Aktueller Energieverbrauch: 22%

Verbindungen

Internet	verbunden seit 05.09.2016, 16:41 Uhr Anbieter: Raiffeisen OnLine IP-Adresse: 195.254.239.88
Telefonie	1 Rufnummer aktiv: 04711886701

8.4 Wie komme ich zu einer VoIP-Telefonnummer?

Auf der Webseite www.konverto.eu kann sich jeder für die Internet-Telefonie registrieren. Dabei erhält man eine Internet-Rufnummer, die für die interne Telefonie gilt. Man kann sofort nach der Erstanmeldung mit anderen ROL-Voice-Benutzern Gespräche führen. Um ins Fest- oder Mobilnetz zu telefonieren, brauchen Sie eine Festnetznummer, die gegen eine einmalige Gebühr erhältlich ist. Weiters ist ein Guthaben erforderlich, das nach Belieben aufladbar ist (Preise auf www.konverto.eu)

Aktivieren und überwachen kann man das ganze mit Hilfe der Benutzerschnittstelle auf der Webseite www.konverto.eu (siehe Anleitung zu ROL Voice).

8.5 Gibt es eine Liste der geführten Gespräche?

In der Konfigurationsschnittstelle (<http://fritz.box> im Browser öffnen) gibt es im Startmenu den Punkt „Anrufe“. Hier sehen Sie alle Telefonate, die über die Fritz!Box geführt, angenommen oder verpasst wurden.

8.6 Existiert ein Fehlerprotokoll?

In der Konfigurationsschnittstelle (<http://fritz.box> im Browser öffnen) gibt es im Menüpunkt „Startmenü“ den Unterpunkt „Ereignisse“. Falls z.B. ein Telefonat nicht zu Stande kommen sollte, kann man hier den Grund nachlesen. Unter anderem finden Sie hier die Fehler- bzw. Ereignismeldungen von:

- Internetverbindung
- WLAN
- VoIP

8.7 Kann ein Firmware-Update durchgeführt werden?

Zum Updaten Ihrer FRITZ!Box steht Ihnen auf der FRITZ!Box- Benutzeroberfläche ein Assistent zur Verfügung. Der Assistent prüft, ob für Ihre FRITZ!Box ein Update der FRITZ!OS zur Verfügung steht, und führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation.

Update durchführen

1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
2. Wählen Sie „Assistenten“.
3. Starten Sie den Assistenten „Update“. Der Assistent prüft, ob ein FRITZ!OS-Update für Ihre FRITZ!Box vorhanden ist. Wenn der Assistent ein Update findet, zeigt er die Version des neuen FRITZ!OS an. Über den Link unter der FRITZ!OS-Version erhalten Sie Informationen über Weiterentwicklungen und neue Funktionen, die das FRITZ!OS-Update enthält.
4. Um ein FRITZ!OS-Update auf die FRITZ!Box zu übertragen, klicken Sie auf „Update jetzt starten“. Das FRITZ!OS-Update startet und die Info-LED beginnt zu blinken. Wenn die Info-LED nicht mehr blinkt, ist das FRITZ!OS-Update beendet.

8.8 Muss das Gerät ständig eingeschaltet sein?

Das Gerät ist standardmäßig immer eingeschaltet und hält die Verbindung mit dem Internet. Um Energie - z.B. in den Nachtstunden - zu sparen, gibt es eine Funktion, die die Fritz!Box nach einem vordefinierten Zeitraum in den Standby-Zustand versetzt. Dazu öffnen Sie die Konfigurationsschnittstelle

(<http://fritz.box>) und wählen im Menü „System“ den Unterpunkt „Nachtschaltung“. Nun können Sie den Zeitraum des Standby-Zustandes angeben und evtl. die WLAN abschalten und sogar das Klingeln des Telefons für diesen Zeitraum unterbinden („Klingelsperre aktivieren“).


8.9 Keine Verbindung zur Fritz!Box

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zweckmäßig angeschlossen sind:

- **Rot** Netzwerkkabel (Fritz!Box <-> Rechner)
- **Schwarz** Telefonkabel (Splitter <-> ISDN/analog-Anschluss Fritz!Box)
mit Adapter (schwarz)
- **Blau** CPE <-> Fritz Box

passion for technology

KONVERTO

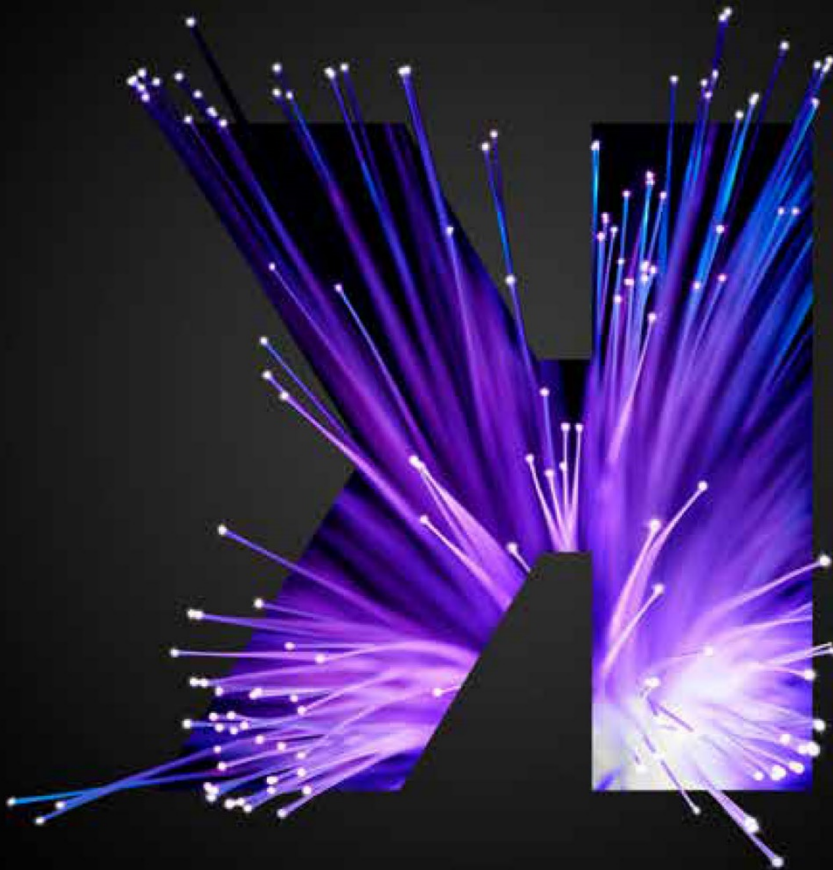

**SIE HABEN FRAGEN?
GERNE SIND WIR FÜR SIE DA:**

Mo – Fr: 7:30–18:00 Uhr. Sa: 7:30–12:30 Uhr
Info Center 800 031 031 T0471 064 500

KONVERTO AG Bruno-Buozzi-Str. 8, Bozen
info@konverto.eu konverto.eu